FR MODE D'EMPLOI GBA-10, Détecteur de bris de verre:

Introduction: Le GBA-10 est un détecteur de bris de verre qui réagit aux vibrations mécaniques lorsque le verre est brisé.

Où le placer?
Le GBA-10 réagit aux vibrations mécaniques lorsque le verre est brisé. La position idéale est donc au milieu du carreau. En pratique nous choisissons plus tôt de le placer dans un coin du carreau. Le capteur doit être placé à quelques centimètres du coin parce qu'il n'y a pratiquement pas de vibrations lorsque le verre est brisé dans le coin du chambranle. Faites également attention à l'autocollant d'avertissement qui se trouve à l'arrière du capteur. D'un point de vue préventif il est conseillé de placer le capteur tel que le texte d'avertissement soit le plus visible que possible depuis l'extérieure.

Fixation:
1. Essuyez le carreau et retirez la poussière et le gras.
2. Retirez le film rouge de protection à l'arrière du capteur et collez le capteur à l'endroit souhaité contre le carreau. Faites attention que l'autocollant à l'arrière du capteur soit bien visible à l'extérieure du carreau.

Première utilisation:
1. Glissez le couvercle des piles du capteur.
2. Retirez Trek le papier rouge d'isolation prudemment hors du compartiment des piles afin que les piles soient en contact avec le capteur. (*voir à **Placer / remplacer les piles** plus loin de ce mode d'emploi pour la fonction du papier blanc au tour des piles*)
3. Replacez le couvercle des piles sur le capteur.

Utiliser:
1. Activez le capteur en glissant l'interrupteur ON/OFF sur ON ; un faible bip retentit brièvement du capteur et le LED rouge clignote pendant environ 10 secondes, ensuite le capteur est prêt à l'emploi.
2. Utilisez le régulateur de sensibilité afin de régler la sensibilité:
   - tout à fait vers la gauche : très sensible, l'alarme retentit déjà à la moindre vibration du carreau
   - tout à fait vers la droite : insensible, le capteur retentira uniquement après une forte vibration
   - dans le compartiment des piles vous trouvez un tournevis pour régler ce régulateur
3. Vous désactivez le capteur en glissant l'interrupteur ON/OFF sur OFF.

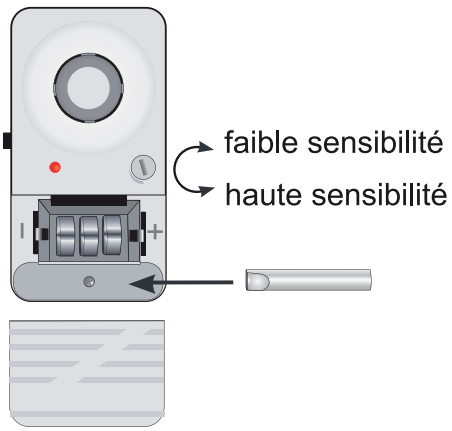

Vous devez déterminez expérimentalement le réglage souhaité dans votre situation.

Conseil: mettez le régulateur du maximal (tout à fait vers la gauche) et frappez sur le carreau afin qu'il vibre un peu. Réglez-le (vers la droite) jusqu'à ce que l'alarme ne retentit plus lorsque vous frappez sur le. Vous pouvez marquer la position du régulateur sur le capteur avec un crayon ou un stylo. Si le capteur ne réagit pas sur la position maximale lorsque vous frappez sur le carreau, vous pouvez conserver ce réglage.

Alarme:
La sirène retentit pendant 30 secondes et le LED rouge clignote lors d'une alarme. Après cette alarme le capteur est à nouveau sur veille.

Indication de piles faibles:
Un bref bip retentit et la lampe LED rouge s'allume brièvement toutes les dès que les piles doivent être remplacées. Cet avertissement peut durer quelques jours jusqu'à ce que les piles soient tout à fait vides. Remplacez maintenant les piles selon les instructions ci-dessous.

Placer / remplacer les piles:

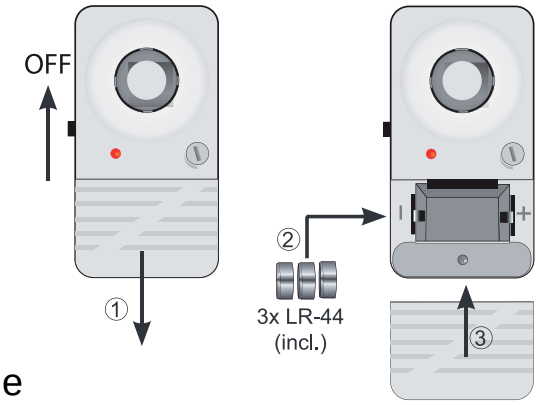

1. Mettez l'interrupteur ON/OFF du capteur sur OFF.
2. Glissez le couvercle des piles du capteur.
3. Utilisez le petit papier blanc qui se trouve autour des piles afin de retirer aisément les piles du capteur.
4. Placez les nouvelles piles selon le dessin.
   - faites attention à la polarité (+ et -)
   - tournez enveloppez ces piles dans le petit papier blanc afin de placer aisément les nouvelles piles, ce petit papier blanc vous permet également de ne pas toucher les piles avec vos mains nue, sinon cela pourrait être la cause que les piles se vident prématurément
   - remplacez toujours les 3 piles en même temps et utilisez 3 piles du même type
5. Replacez le couvercle des piles sur le capteur.

Ne jetez pas les piles usagées mais déposez-les dans votre dépôt local pour Petits Déchets Chimiques (PDC).

Spécifications:
- Sirène de pression acoustique: >85dB
- Durée de vie des piles: >1 an (sans alarme)
- Indication de piles faibles
- Alimentation à l'aide de 3 piles montres, type LR-44 (incl.)
- Dimensions: 63(h) x 31(l) x 24(g)
- Poids: 30 gr (Piles incl.)

Environnement:
A la fin du cycle de vie de ce produit vous pouvez le jeter avec les déchets ménagers normaux, mais vous devez l'apporter dans un centre de rassemblement pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Service
Help
Alecto®
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666

CE